

# GEBRUIKSAANWIJZING

## GEISERS

**F I 400**

**F I 450**

**F I 450 B/P**

**F I 455**



## BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER

### VOOR UW VEILIGHEID

- Bij gasreuk:**
1. Sluit de gaskraan
  2. Ramen openen
  3. Geen elektriciteitsschakelaars gebruiken
  4. Open vuur doven
  5. Direct gasbedrijf/gastechnisch installateur waarschuwen.

Plaats en gebruik geen lichtontvlambare materialen en vloeistoffen in de nabijheid van het toestel.

### Onderhoud

Nefit fasto is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door nalatig of onjuist onderhoud. - Het afsluiten van een onderhoudscontract met uw installateur is aan te bevelen voor een jaarlijkse controle - c.q. onderhoudsbeurt.



Het demonteren van toestelonderdelen, in het bijzonder gas- en rookgaszijdige componenten, dient alleen door een erkend installateur te geschieden.

### Schoonmaken van de mantel

De mantel met een vochtige doek schoonmaken, geen scherpe of bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken.

### Ontstenen

Op plaatsen met hard water, wordt in de geiser ketelsteen afgezet. Dit moet van tijd tot tijd door een vakman worden verwijderd.

### Bevriezingsgevaar

Bij vorst gedurende langere bedrijfsonderbrekingen en 's nachts, geiser in de aansteekstand zetten en de waakvlam laten branden. Bij strenge vorst en daardoor kans op bevriezing van geiser en waterleiding, moeten beide worden afgetapt. Hiervoor zijn de volgende maatregelen nodig:

1. Geiser buiten bedrijf stellen
2. Water-hoofdkraan sluiten en aftapkraan openen
3. Leegloopschroef van de geiser eruit draaien (koperkleurige kartelschroef rechtsonderaan)
4. Warmwatertapkranen openen

Bij het weer in gebruik nemen van de geiser er op letten dat de geiser in de buiten-bedrijf-stand staat. Dan warmwatertapkraan openen. Als daar nu geen water uitstroomt, is de koudwaterleiding of de geiser bevroren. Het ontdooien door uw installateur laten uitvoeren. Daarbij de geiser in de buiten-bedrijf-stand laten, totdat er water uit de geopende warmwatertapkraan stroomt.




# I. GEBRUIKSAANWIJZING

**FI 400; FI 450; FI 450 B/P; FI 455**

## Aansteken

Toets volledig indrukken en ingedrukt houden

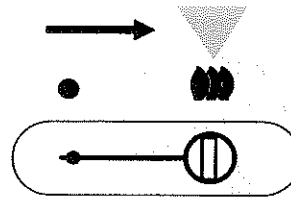


na enkele seconden  
piezo-ontstekingstoets  
repetierend indrukken

na ca. 10 seconden toets loslaten

**Indien de waakvlam niet brandt, deze aansteekhandeling herhalen.**

## Bedrijfsstand

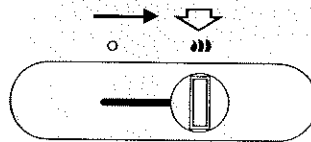

Gasregelschuif naar rechts schuiven. Wordt de gasregelschuif naar rechts tot volstand geschoven, dan werkt de geiser op volle capaciteit.

Door de gasregelschuif op een tussenstand te plaatsen, kan de uitstroomtemperatuur worden geregeld bij dezelfde tapsnelheid met meer of minder gas.

## Watertappen bij toestel met kranenstel



warmwater



koudwater


## Temperatuur keuze van het warmwater

Tegen klokrichting  
in draaien:  
veel water =  
warm



In klokrichting  
draaien:  
weinig water =  
heet

## Uitzetten

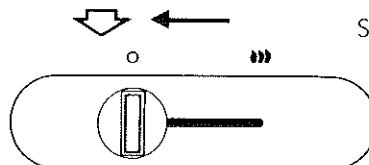

Schuiftoets naar links tot de aanslag zetten

De DENKVLAM waarmee deze FI 400 is voorzien, sluit de gastoevoer naar de geiser af, voordat de lucht in de opstellingsruimte voor u ongezond wordt door teveel koolzuurgas. Het is dus een beveiliging in uw belang. Als deze geiser tijdens het branden vanzelf uitgaat, is dat voor u een waarschuwing, ventilatie of afvoer van de opstellingsruimte moet onmiddellijk worden verbeterd. Herhaalt de storing zich, dan erkend installateur of gasbedrijf waarschuwen.

Nefit Fasto. Alle energie in schonere warmte

Nefit-Fasto BV, Postbus 3, 7400 AA Deventer; telefoon 0570 - 67 85 85, fax 0570 - 67 85 86



705.084A-1288

Nefit Fasto werkt continu aan verbeteringen van zijn producten. Wijzigingen in de technische gegevens zijn dus mogelijk.

6.720.605.102